


A PALANCA SYNCHRON

REGULACIÓN DE RESPALDO


Para activar el Synchron, jalar la palanca (A) hacia afuera e inclinar la espalda hacia atrás con un leve movimiento.

Para fijar la posición del Synchron presionar la palanca (A) hacia adentro.

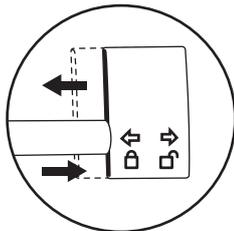


REGULACIÓN DE ALTURA

Girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj (hacia su rodilla) para regular la altura de la columna neumática (altura del asiento).

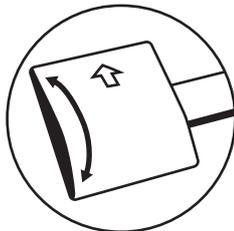

ANTI SHOCK



Para desbloquear la posición del respaldo inclinarse levemente hacia atrás hasta escuchar un "click".

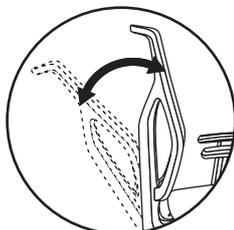


B PALANCA SLIDER

REGULACIÓN DE SLIDER

Para activar el slider, mantenga presionada la palanca hacia arriba. Una vez liberado el slider podrá mover el asiento a la posición deseada. Al soltar la palanca se fijará la posición seleccionada.

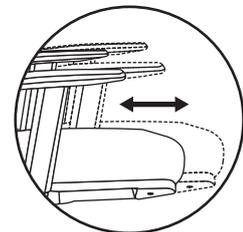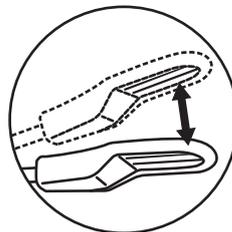

C REGULADOR DE TENSIÓN

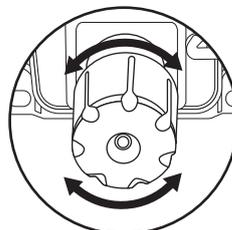

Permite regular la resistencia del respaldo al inclinarse hacia atrás. Girándola en un sentido aumenta la dureza del reclinado, y en el sentido contrario lo suaviza, adaptando la tensión al peso y preferencia del usuario.