




### • Lista de componentes

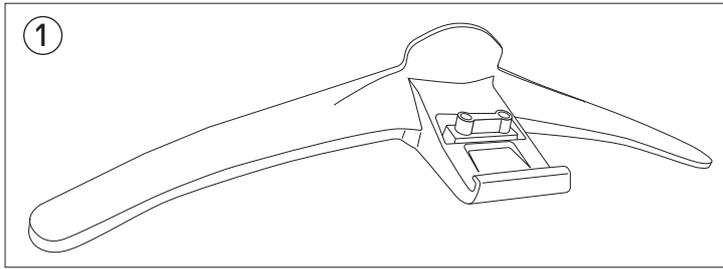


PERCHERO

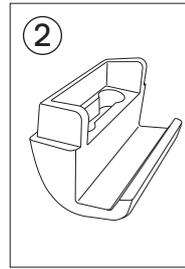

SOPORTE SUPERIOR \*

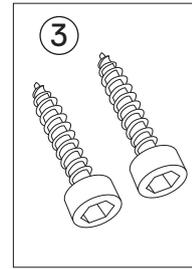

TORNILLOS x2  
parker Allen M5  
30mm de largo

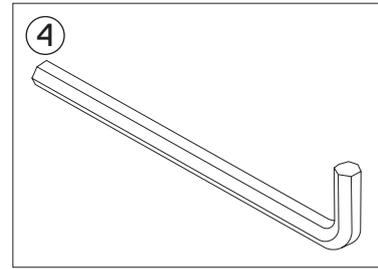


LLAVE ALLEN 5mm

\* El soporte superior solo está disponible para las sillas Cool sin cabezal


### • Pasos de Ensamblado

#### PASO 1

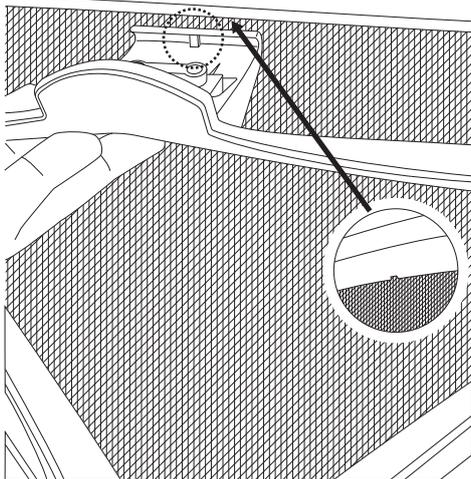


Ubicar el perchero (**pieza 1**), guiándose con la ranura del respaldo con la guía del perchero.

#### PASO 2 (SIN CABEZAL)

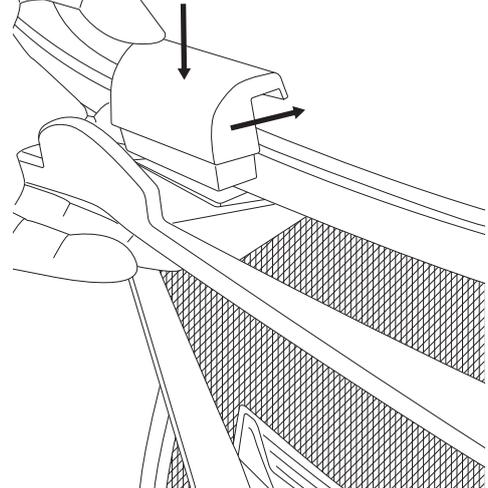


Una vez ubicado el perchero, colocar el soporte superior (**pieza 2**) haciéndolo encastrar. Hacer presión y sujetar.

#### PASO 2 (CON CABEZAL)

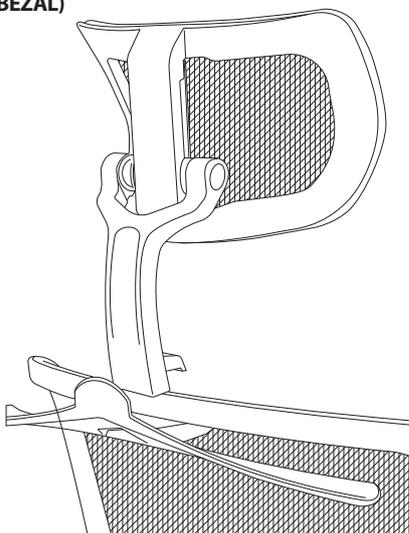

En el caso de tener cabezal, una vez ubicado el perchero, colocar el cabezal haciéndolo encastrar. Hacer presión y sujetar.

#### PASO 3

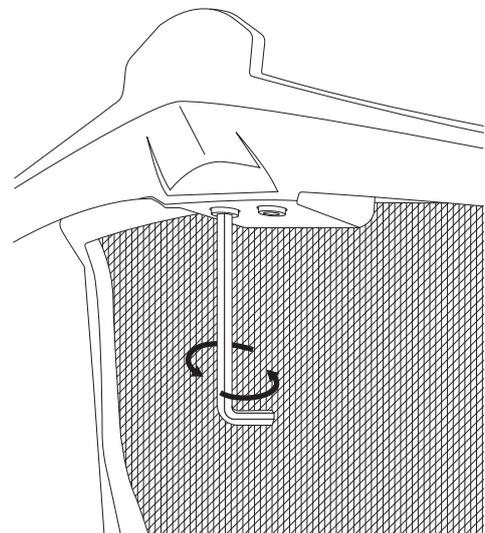

Colocar los tornillos (**pieza 3**) en la parte inferior y ajustarlos con la llave Allen (**pieza 4**) de manera vertical.